Mise en place d'un échafaudage roulant

EXEMPLE

CFC 285 Peinture intérieure (traitement des surfaces) | Version 1.0 | 18.11.2026 | Entreprise Exemple SA

EPI obligatoires sur ce poste :

Casque | Lunettes de protection | Gants | Chaussures de sécurité | Masque respiratoire | Gilet haute visibilité

1 Vérifier que l'échafaudage est complet et que la notice de montage du fabricant est disponible sur place.


STOP : on n'avance pas si une pièce manque, est déformée ou si la notice est absente.

2 Contrôler le sol : porteur, plan et dégagé. Repérer trémies, bords de dalle et lignes électriques à proximité.

STOP : on n'avance pas si le sol n'est pas porteur ou si une ouverture voisine n'est pas protégée.

3 Baliser la zone de montage et de travail.

4 Monter le socle selon la notice. Poser les roues et bloquer les freins avant de monter plus haut.

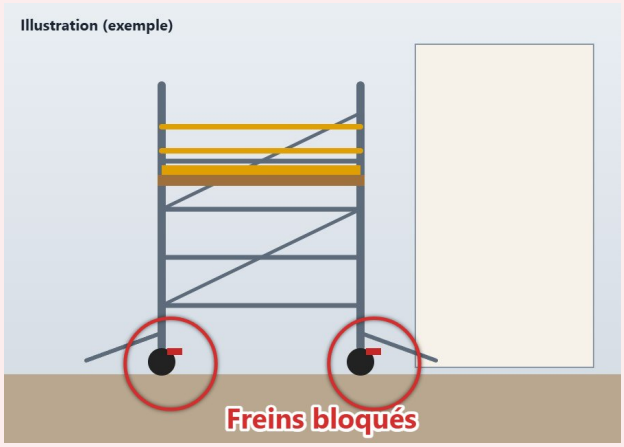

STOP : on n'avance pas si les freins ne bloquent pas toutes les roues.

5 Mettre en place les stabilisateurs ou lests prévus par la notice.


STOP : on n'avance pas si les stabilisateurs prévus ne sont pas montés.

Code QR (version gratuite) : ouvre https://art-construction.ch/processus/

Ce code QR gratuit n'ouvre pas cette fiche. En version Processus, le code QR de chaque fiche ouvre toujours la version à jour, y compris hors réseau grâce au paquet hors réseau.

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Les calculs sont des aides à la décision et ne remplacent pas un conseil juridique, fiduciaire ou de sécurité au travail.

6 Poser les plateaux et les garde-corps complets (lisse, sous-lisse, plinthe) au fur et à mesure du montage, selon la méthode de la notice.

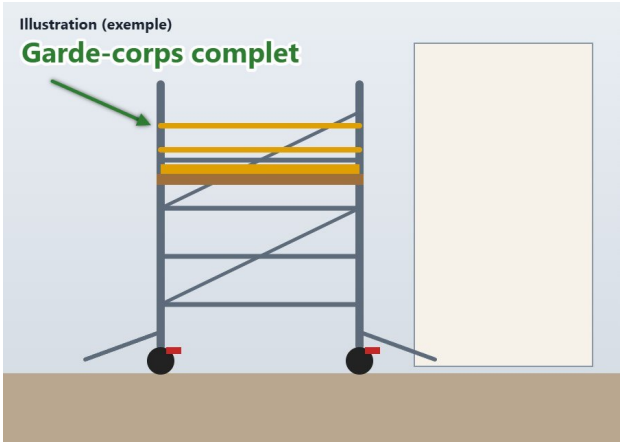

7 Contrôle avant utilisation par la personne désignée ; noter la date et le nom.

STOP : on n'avance pas si le contrôle n'a pas été fait.

8 Déplacer l'échafaudage uniquement sans personne ni matériel sur le plateau, puis rebloquer les freins.

STOP : on n'avance pas si quelqu'un ou du matériel se trouve sur le plateau.

9 Travaux de peinture : rester à l'intérieur des garde-corps, ne jamais ajouter d'escabeau ou d'échelle sur le plateau.

10 Démonter dans l'ordre inverse, ranger les pièces et signaler toute pièce endommagée.

Code QR (version gratuite) : ouvre https://art-construction.ch/processus/
Ce code QR gratuit n'ouvre pas cette fiche. En version Processus, le code QR de chaque fiche ouvre toujours la version à jour, y compris hors réseau grâce au paquet hors réseau.

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Les calculs sont des aides à la décision et ne remplacent pas un conseil juridique, fiduciaire ou de sécurité au travail.

Synthèse de l'auto-diagnostic MSST (10 points, structure CFST 6508)

EXEMPLE

CFC 285 Peinture intérieure (traitement des surfaces) | Entreprise Exemple SA | 18.11.2026

Score global : 45 / 100

10 / 10 points renseignés. Système insuffisant : démarrer par les éléments prioritaires ci-dessous.

Auto-évaluation déclarative, aide à la réflexion : ne constitue ni un audit ni une attestation de conformité.

1. Principes directeurs, objectifs de sécurité — Partiel 5/10

Note : Objectifs oraux, pas encore écrits (exemple).

2. Organisation de la sécurité — Partiel 5/10

3. Formation, instruction, information — En place 10/10

Note : Instruction des nouveaux faite, fiche signée.

4. Règles de sécurité — Partiel 5/10

5. Détermination des dangers, évaluation des risques — Absent 0/10

Note : Pas d'analyse écrite par chantier (exemple).

6. Planification et réalisation des mesures — Partiel 5/10

7. Organisation en cas d'urgence — En place 10/10

Note : Fiche d'urgence affichée dans le véhicule.

8. Participation des travailleurs — Absent 0/10

9. Protection de la santé — Partiel 5/10

10. Contrôle, audit — Absent 0/10

Points faibles prioritaires pour ce métier

Dangers majeurs typiques du métier (liste générique, non exhaustive) : Travail sur échafaudage roulant ou escabeau, solvants, poussières de ponçage d'anciennes peintures.

- 6. Planification et réalisation des mesures : Tenir une liste de mesures : quoi, qui, pour quand, statut.
- 9. Protection de la santé : Identifier les expositions du métier et prévoir aspiration à la source, EPI adaptés et pauses.
- 4. Règles de sécurité : Transformer les opérations à risque en fiches procédures courtes avec points STOP.

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Les calculs sont des aides à la décision et ne remplacent pas un conseil juridique, fiduciaire ou de sécurité au travail.